


Austauschanleitung für Gelenkkern

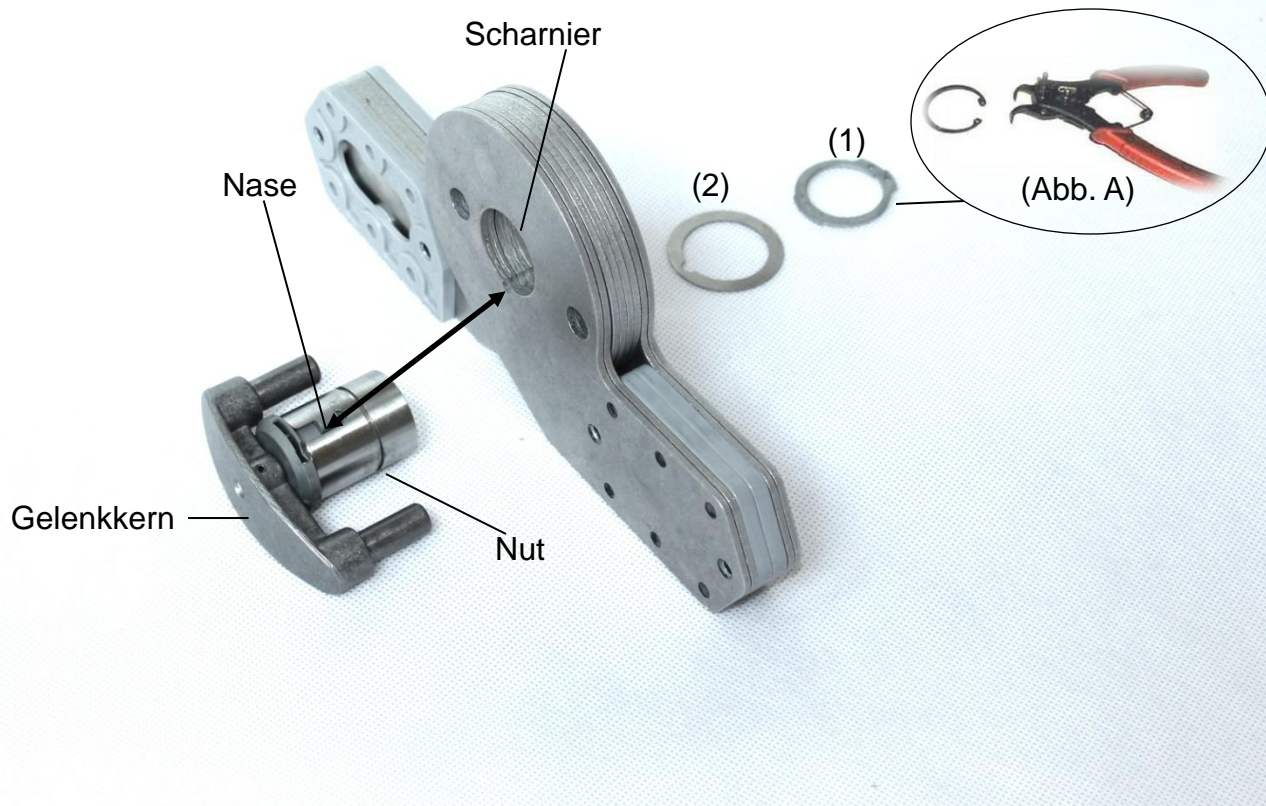

Legen Sie die WAKÜ-Teleskopleiter in Anlege-Stellung auf einer geraden Fläche ab.

Der Sicherungsring (1) muss mit einer geeigneten Sprengringzange (Abb. A) abgenommen werden.

Danach können Sie die Distanzscheibe (2) entfernen.

Der Gelenkkern muss aus dem Scharnier gezogen werden.

Setzen Sie den neuen Gelenkkern deckungsgleich mit Nase ins Scharnier.

Setzen Sie die Distanzscheibe auf und befestigen Sie den Sicherungsring mit der Sprengringzange.

Achten Sie darauf, dass der Sicherungsring in der Nut des Gelenkkernes eingerastet ist !

Bitte anschließend eine Funktionsprobe durchführen.